Oreiller à eau

NC-4965-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Grâce à cet oreiller à eau, vous dormirez comme au paradis.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Oreiller à eau
- Entonnoir
- Mode d'emploi

Utilisation

Utilisez une des extrémités de l'entonnoir comme clé pour ouvrir le clapet de valve de l'oreiller. Tournez le clapet de valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Une fois le clapet de valve retiré, prenez l'entonnoir puis vissez-le dans l'ouverture, dans le sens des aiguilles d'une montre.

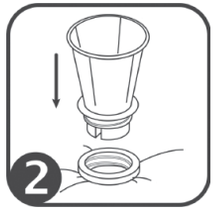

Placez l'oreiller à la verticale sur une surface plane. Utilisez maintenant l'entonnoir pour remplir l'oreiller d'eau à l'aide d'un verre ou d'un bidon.
Remplissez le bidon jusqu'à atteindre la fermeté souhaitée. Retirez ensuite l'entonnoir.

Résistance de l'oreiller	Quantité d'eau recommandée
Tendre	2 litres
Moyen	3 litres
Ferme	4-5 litres

Supprimez les poches d'air en maintenant l'oreiller debout et en poussant doucement l'eau vers le bas avec les mains.

Applatissez maintenant l'oreiller d'un mouvement latéral de la main pour faire sortir l'air restant dans la poche d'eau.

Resserrez le clapet de valve tout en continuant d'exercer avec la main une légère pression sur la zone au dessus de l'eau.

NOTE :
Pour obtenir un résultat optimal, supprimez les poches d'air de manière à ne plus entendre le clapotis de l'eau. Si vous entendez encore le clapotis de l'eau lorsque votre tête est sur l'oreiller, répetez les étapes 4-6.

NOTE :
Il est conseillé de remplir au préalable avec 3 litres d'eau. Si quand vous dormez l'oreillez s'avère être trop dur ou trop mou, vous pouvez rajouter ou enlever de l'eau comme vous le souhaitez.

Ce que vous devez respecter
- Utilisez de l'eau froide ou tiède. La température de l'eau ne doit **PAS** dépasser 38 °C.
- Changez l'eau au bout d'un an maximum.
- Si vous utilisez de l'eau du robinet, elle doit être exempte de produits chimiques.
- Si vous utilisez de l'eau de fontaine, ajoutez une goutte d'agent blanchissant.

Nettoyage
Tenez impérativement compte des intructions de lavage. Avant le nettoyage, videz entièrement le oreiller à eau.

	Laver à la main et l'eau froide, clapet de valve fermé.
	Ne pas utiliser d'eau de javel.
	Suspendez le coussin pour le faire sécher.
	Ne pas repasser.
	Ne pas laver avec des produits chimiques.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit loin de tout objet pointu et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez pas le produit sous l'eau.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Août/2013 - MB//KB/TH//MD- GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne